

TORWEGGE

DO IT YOURSELF  
IDEEEN





## INHALT

- 4**    **Das sind wir**
- 6**    **Sicherheitshinweis**
- 7**    **Stuhl**
  - Einkaufsliste
  - Werkzeugtipps
  - Rollen von TORWEGGE
  - Schritt für Schritt Anleitung
- 14**   **Beistelltisch**
  - Einkaufsliste
  - Werkzeug Tipps
  - Rollen von TORWEGGE
  - Schritt für Schritt Anleitung
- 22**   **2 in 1 Theke und Sitzgelegenheit**
  - Einkaufsliste
  - Werkzeug Tipps
  - Rollen von TORWEGGE
  - Schritt für Schritt Anleitung





# Das sind wir

***Pia Kevekordes***  
***Auszubildende***  
***Mediengestalterin***  
***Digital und Print***

***Samuel Kupski***  
***Auszubildender***  
***Mediengestalter***  
***Bild und Ton***

## ***Pia und Samuel***

Wir sind seit August 2018 beim Unternehmen TORWEGGE und haben uns ein paar DIY-Ideen zum Nachbauen überlegt.

Viel Spaß beim Werkeln!





# SAFETY FIRST

Bitte immer die richtige Schutzkleidung tragen



**Atemschutzmaske**  
Sehr wichtig bei z.B. Schleif- und Lackierarbeiten



**Sicherheitsschuhe**  
Immer zu tragen



**Gehörschutz**  
Vorwiegend für Säge- und Schleifarbeiten



**Handschuhe**  
Immer tragen, außer bei Arbeiten mit rotierenden Werkzeugen (z.B. Kreissäge)




**Schutzbrille**  
Bei allen spannenden Arbeitsprozessen zu tragen (Bohren, Sägen, Schleifen)



## Stuhl

In wenigen Arbeitsschritten hat man ein schönes und robustes DIY-Möbelstück, welches sowohl Indoor als auch Outdoor einsetzbar ist. Durch die Rollen ist ein einfaches und schnelles Verschieben des Stuhls möglich.

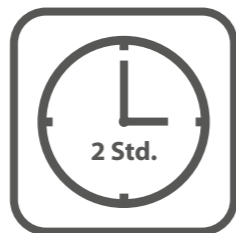

## Einkaufsliste

Balken:

2x	100	x 10	x 5cm
2x	90	x 10	x 5cm
1x	30	x 10	x 5cm
1x	40	x 10	x 5cm
2x	65	x 7	x 5cm
2x	30	x 7	x 5cm


Bretter:

8x	55	x 14	x 1,5cm
----	----	------	---------

Wir empfehlen dazu folgendes Rollenset:  
SET4-L-IS-SGK-080-R-3-2xDSN  
Ident-Nr.: 0042235

## Werkzeug Tipps

Kreissäge oder Stichsäge  
Winkel  
Maßband  
Schleifmaschine  
Akkuschrauber  
Bohrer  
10x6mm Schrauben  
35x4,5mm Schrauben

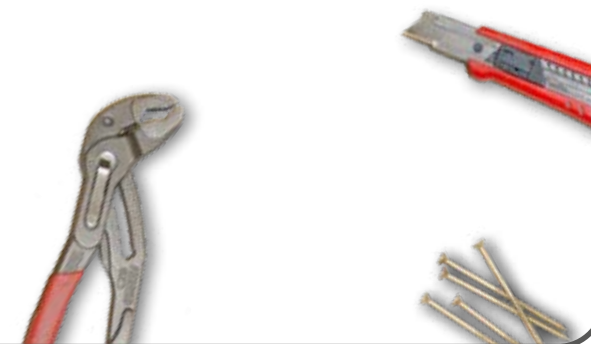




Diese Rollen sind kostengünstig, haben eine weiche Lauffläche und sind somit optimal für den Einsatz auf Terasse und Balkon.

Einfache Bestellung unter  
[www.torwegge.de](http://www.torwegge.de)


### **Schritt 1:**

Ein Rechteck wird aus zwei Balken A (65x7x5cm) und zwei Balken B (30x7x5cm) zusammenschraubt.

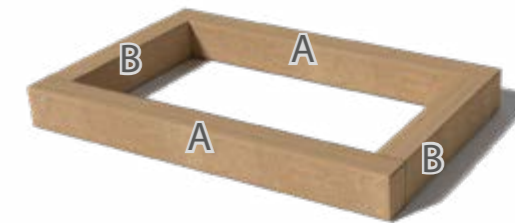

### **Schritt 2:**


Balken C (90x10x5cm) und Balken D (100x10x5cm) werden zu einem Kreuz mit einem Winkel von ca.100° montiert. Dieses wird dann an das Rechteck geschraubt (hierfür muss Balken C im passenden Winkel abgesägt werden).

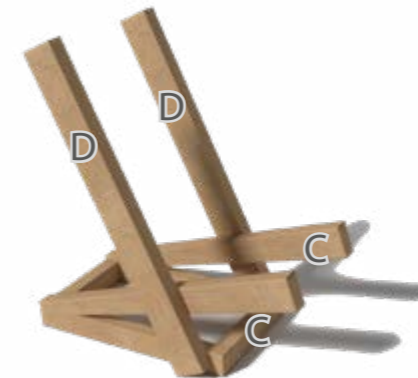



### Schritt 3:

Zwischen die zwei C Balken wird ein E Balken (40x10x5cm) und zwischen die zwei D Balken wird ein F Balken (30x10x5cm) geschraubt.

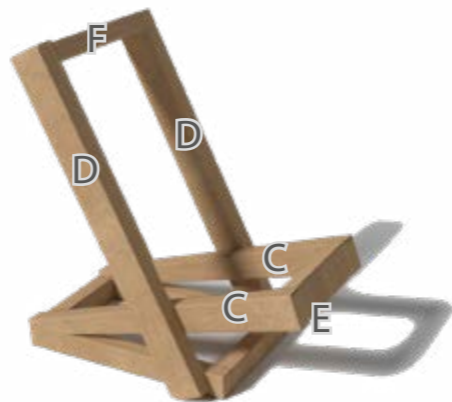

### Schritt 4:



Die Rückenfläche wird mit fünf Brettern (55x14x1,5cm) verkleidet. Für die Sitzfläche werden drei Bretter (55x14x1,5cm) benötigt. Zum Schluss werden die Rollen unter den Stuhl montiert. Bei Bedarf kann die Oberfläche des Stuhls noch mit einem Unkrautbrenner leicht abgeflammt werden, sodass die Maserung hervorgehoben wird.





## **Beistelltisch mit Aufbewahrungsmöglichkeiten**

Dieser Tisch ist ein wahrer Ordnungshelfer. Die integrierten Fächer bieten ausreichend Platz für sämtliche Objekte. Mit den Rollen von TORWEGGE kann dieses DIY Möbelstück überall schnell und einfach platziert werden.

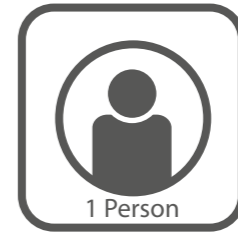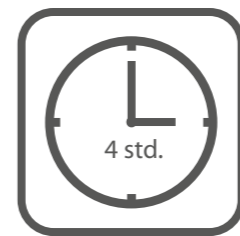



## Einkaufsliste

1 x Oberste Platte	50 x 50 x 3cm
3 x Bodenplatte	40 x 40 x 2cm
7 x Holzstücke	40 x 12 x 4cm
2 x Holzstücke	14 x 12 x 4cm
1 x Holzstück	32 x 12 x 4cm

Gegebenenfalls 4 L-Profile aus Metall:  
jeweils 4x4x35cm Länge

Wir empfehlen dazu folgendes Rollenset:  
SET4-L-IS-SGK-080-R-3-2xDSN  
Ident-Nr.: 0042235



## Werkzeug Tipps

Stichsäge  
Winkel  
Maßband  
Wasserwaage  
Schleifmaschine  
Akkuschrauber  
Bohrer  
35x4,5mm Schrauben

Optional: Metallbohrer für die  
Metallschienen



Diese Rollen sind kostengünstig, haben eine weiche Lauffläche und sind somit optimal für den Einsatz auf Terasse und Balkon.

Einfache Bestellung unter  
[www.torwegge.de](http://www.torwegge.de)

### **Schritt 1:**

Zwei Seitenteile rechts und links platzieren und mit der späteren obersten Tischplatte verschrauben.



### **Schritt 2:**

Die Bodenplatte auf die Seitenteile schrauben.



### **Schritt 3:**

Drei Seitenteile auf die Bodenplatte schrauben. Die Öffnung, die dabei entsteht, wird nachher zu einem weiteren Fach.



### **Schritt 4:**

Bei diesem Schritt wird wieder, genauso wie bei Schritt 2, eine Bodenplatte befestigt.





### Schritt 5:

Zuerst ein langes Seitenteil an der vorderen Kante der Bodenplatte befestigen und anschließend das kleine Seitenteil im neunzig Grad Winkel anschließen. Dies auf der gegenüberliegenden Ecke wiederholen. Das nächste größere Teil wird mittig auf der Ebene platziert und an den kleinen Teilen festgeschraubt.



### Schritt 6:

Die Bodenplatte wird, wie schon zuvor auf die angebrachten Seitenteile geschraubt und so mit dem Rest des Tisches verbunden. Zum mobilen Einsatz werden Rollen unter den Tisch geschraubt. Optional können die Seiten mit Metallschienen veredelt werden.








## 2 in 1 Theke und Sitzgelegenheit

Diese DIY-Theke und Sitzbank ist multifunktional einsetzbar. Als Theke verwendet, ist sie der Hingucker auf jeder Party. Zur Sitzgelegenheit umgewandelt, bietet es Platz für zwei Personen.

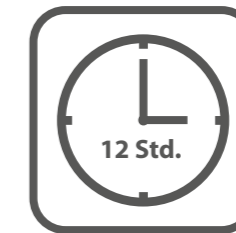



## Einkaufsliste

Platten:		Balken:	
1 x	138 x 45 x 2cm	4x	120 x 10 x 10cm
1 x	138 x 55 x 3cm	2x	120 x 10 x 5cm
2 x	75 x 20 x 3cm	8x	70 x 10 x 10cm
1 x	154 x 25 x 3cm	4x	70 x 10 x 5cm
		2x	60 x 10 x 5cm
Bretter:		2x	20 x 10 x 10cm
28 x	120 x 10 x 2cm	2x	20 x 10 x 5cm
12 x	144 x 10 x 2cm	2x	40 x 10 x 10cm
10 x	80 x 10 x 2cm	1x	160 x 10 x 10cm
8 x	25 x 10 x 2cm		
12 x	40 x 10 x 2cm		
24 x	14 x 10 x 2cm		

Wir empfehlen dazu folgendes Rollenset:  
SET4-L-IL-EGK-100-R-3-2xDSN  
Ident-Nr.: 0044835

## Werkzeug Tipps

Stichsäge  
Kreissäge  
Winkel  
Maßband  
Wasserwaage  
Schleifmaschine  
Akkuschrauber  
Bohrer  
35 x 4,5mm Schrauben




**Diese Rollen können hohe Lasten tragen, haben eine weiche Lauffläche und sind somit optimal für den Einsatz auf Terrasse und Balkon.**

**Einfache Bestellung unter [www.torwegge.de](http://www.torwegge.de)**


### Schritt 1:

Die vier Balken A (120x10x10cm) zu einem Rechteck verschrauben.  
Balken B (160x10x10cm) wird an den Enden im passenden Winkel zugeschnitten und diagonal verschraubt.

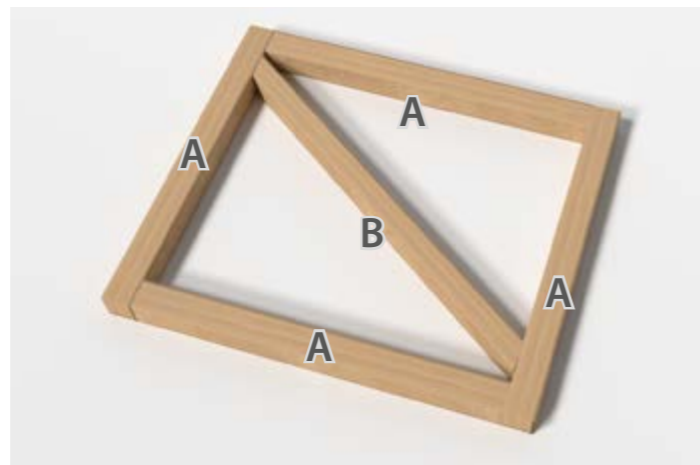


### Schritt 2:

Als nächstes werden jeweils 2 Balken C (70x10x10cm) mit einem Balken D (20x10x10cm) zusammengeschraubt und an das Grundgestell angebracht.

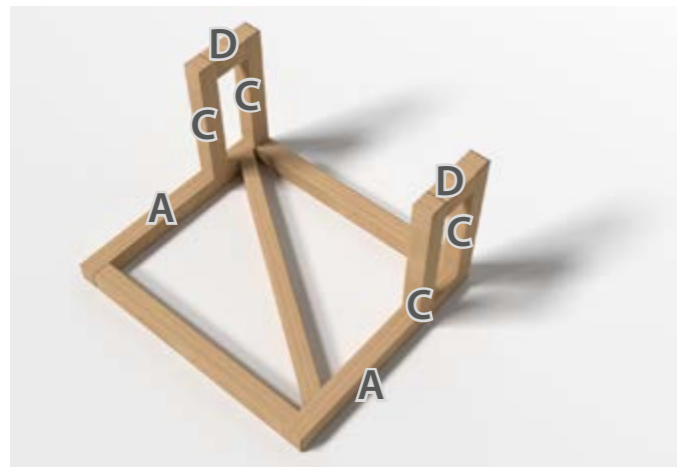


### Schritt 3:

Die Balken E (20x10x5cm) mit einem Abstand von 5cm zu den Balken D schrauben. Dann die zwei Balken F (120x10x5cm) mit einem Abstand von 15cm an Balken D befestigen.

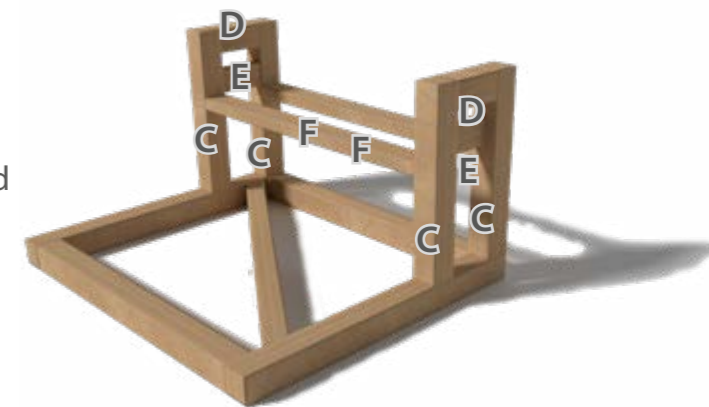

### Schritt 4:


Nun wird jeweils einen G Balken (40x10x10cm) zwischen einen C (70x10x10cm) und einen H Balken (70x10x5cm) geschraubt. Dies wird mit einem Abstand von 5cm neben dem im Schritt 3 gebautem Rechteck angebracht.

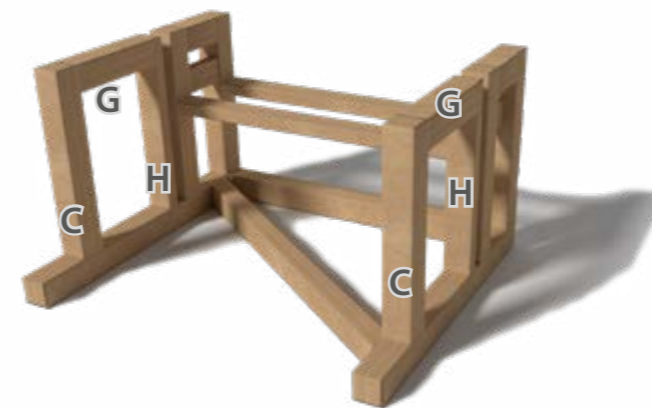




### Schritt 5:

Aus Gründen der Stabilität werden die Balken H (70x10x5cm) mit einem C Balken (70x10x10cm) zusammengeschraubt. Dies wird bündig mit den Eckpunkten des Rechtecks angebracht.

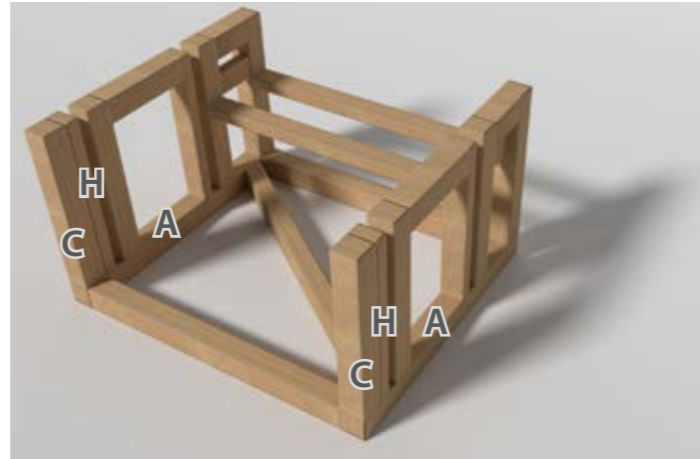

### Schritt 6:

Mit jeweils einem Abstand von 10cm zu Balken H wird Balken I (60x10x5cm) zwischen Balken A und G angebracht.

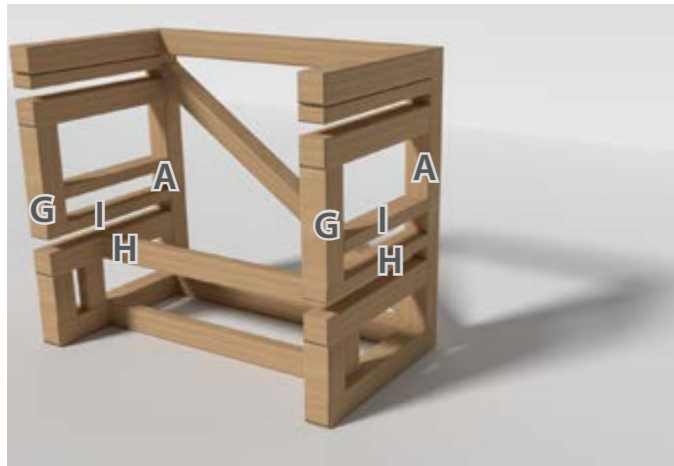

### Schritt 7:

Die vorderste Front wird mit 12 Brettern (40x10x2cm) verkleidet. Für die inneren Seitenflächen werden 10 Bretter (80x10x2cm) verwendet. Die unterste innere Seitenfläche wird mit acht Brettern (25x10x2cm) verkleidet.



### Schritt 8:

Die spätere Rückenlehne der Sitzfläche wird mit 12 Brettern (120x10x2cm) ausgekleidet.




### **Schritt 9:**

Die Rückseite wird mit 12 Brettern (144x10x2cm), horizontal angeordnet, verkleidet.



### **Schritt 10:**

Die beiden äußeren Seitenflächen und die vordere Kantenfläche wird verkleidet. Die äußere Seitenfläche wird vertikal mit 16 Brettern (120x10x2cm) ausgekleidet. Für die vordere Kantenfläche werden 24 Bretter (14x10x2cm) in horizontaler Ausrichtung angebracht.

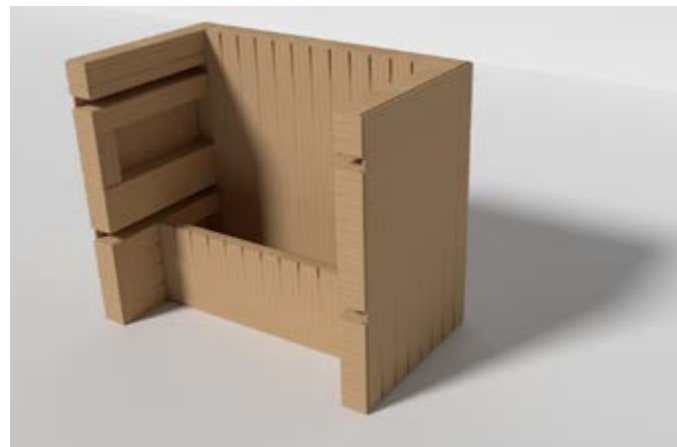

### **Schritt 11:**

Der Thekenkranz besteht aus zwei Platten (75x20x3cm) und einer Platte (154x25x3cm). Diese werden von oben aufgeschraubt und müssen mit den inneren Kanten bündig sein.



### **Schritt 12:**

Der Unterkasten zum Aufbewahren von z.B. Kissen oder Getränken wird mit einer Platte (138x45x2cm) ausgekleidet.





### Schritt 13:

Die Platte, die als Arbeitsfläche für die Theke oder als Sitzfläche dienen kann, in die vorgesehene Aussparung einschieben. Zur Mobilisierung werden die empfohlenen Rollen drunter geschraubt. Bei Bedarf kann die Oberfläche der Theke noch mit einem Unkrautbrenner leicht abgeflammt werden, sodass die Maserung hervorgehoben wird.



**Viel  
Erfolg  
beim  
Nachbauen**



*Pia Samuel*



**TORWEGGE GmbH & Co. KG**

Oldermanns Hof 6  
33719 Bielefeld

Telefon: +49 521 93417-0  
Fax: +49 521 93417-611

E-Mail: [info@torwegge.de](mailto:info@torwegge.de)  
[www.torwegge.de](http://www.torwegge.de)

Folgen Sie uns auch bei:



... und bei **TraceParts**